



## RESET för MX-52, MX-102/104 med NG styrbox

(Levererade med ankarspel tillverkade ca from senhösten 2016)

Ankarspelet kan sluta fungera om ankaret tex har fastnat i något.  
Utför då följande:


1. Bryt strömmen till ankarspelet genom att slå av huvudsäkringen.
2. Vänta i 10 sekunder.
3. Slå på huvudsäkringen.
4. Sätt ankarspelet i "högfart" (gula knappen "High")
5. Håll "Power" knappen (röd) på huvudmanöverpanelen intryckt i 20 sekunder.
6. Kontrollera att ankaret är löst/frikopplat
7. Tryck på upp-knappen (grön) på manöverpanelen, och håll den intryckt tills ankaret stannar i sköjlåget. Släpp knappen.
8. Tryck in upp-knappen igen och kör in ankaret tills det stannar automatiskt i stopplåget.

### **Felsökning:**

Om problem kvarstår måste man kontrollera batteristatus och att systemet har bra spänning.

Vanliga fel är för klena kablar, oxiderade kontakter och batterier i dålig kondition.  
Även om båtens motorinstrument visar på bra spänning, så innebär inte det per automatik att spänningen är bra vid ankarspelet.

**OBS!** Man får aldrig försöka tvångsköra spelet/motorn direkt från strömkälla!  
Anslut motorkablarna från spelet endast till elektronikboxen, med dess elektronik och kontakter.

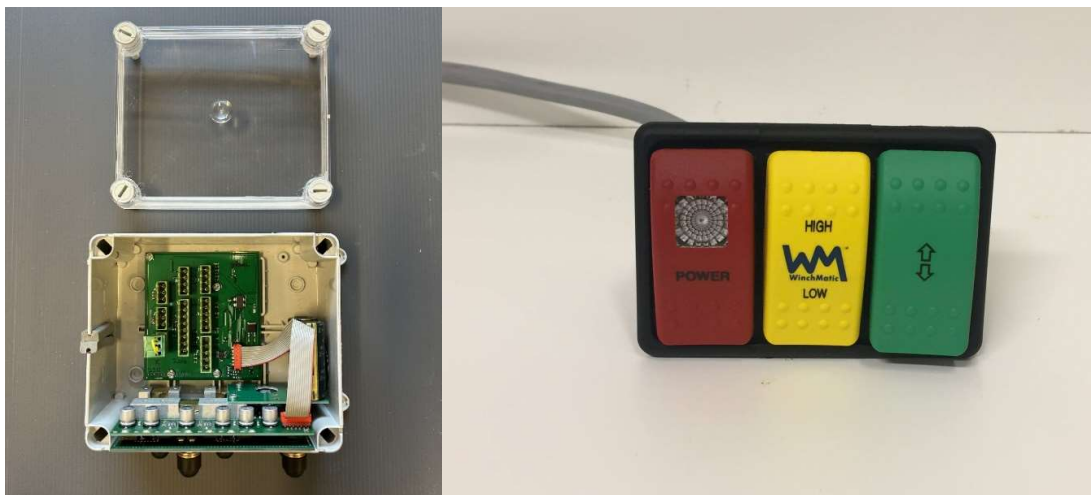

Se vår hemsida för anvisningar och instruktioner  
[www.winchmatic.se](http://www.winchmatic.se)